INSTRUKCJA OBSŁUGI – MANUAL

AD-3001

ZESTAW MINI KOMPRESOR MODELARSKI Z AEROGRAFEM

MINI AIR COMPRESSOR WITH AIRBRUSH SET

INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu jego właściwego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne. Urządzenia takie jak kompresory, agregaty prądotwórcze, narzędzia akumulatorowe, power-banki, przyłbice spawalnicze mogą zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt. Pozostałości oleju, benzyny oraz baterie po rozmontowaniu urządzenia, należy utylizować w pierwszej kolejności.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją. Nieodpowiednie użycie może być niebezpieczne. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych, musi znać i przestrzegać poniższych zasad użytkowania. Dopiero po zapoznaniu się instrukcją eksploatacyjną oraz BHP, można przystąpić do pracy.

Urządzenie elektryczne, istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku nie stosowania się do instrukcji obsługi.

Urządzenie nagrzewa się podczas pracy, unikać dotykania obudowy urządzenia po długiej pracy.

Urządzenie posiada w środku wirujące elementy, pod żadnym pozorem nie wolno uruchamiać urządzenia ze zdemontowaną obudową.

Dodatkowe zagrożenia jeżeli występują są opisane w dalszej części instrukcji.

PRZEPISY BHP

I. ZASADY OGÓLNE

1. Podczas pracy unikać bezpośredniego kontaktu ze strumieniem rozpylanej substancji.
2. Nie kierować strumienia cieczy lub powietrza w kierunku oczu swoich i innych osób.
3. Naprawy i przeglądy muszą być dokonywane przez wykwalifikowane osoby.
4. Urządzenie musi być utrzymywane w dobrym stanie (czyste, suche, itp.) bez pozostałości farb i lakierów.
5. Należy upewnić się, że podłączenie elektryczne i pneumatyczne jest odpowiednie, unikać napinania przewodów.
6. Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej przed przemieszczaniem.
7. Nie rozbierać, rozmontowywać, przerabiać kompresora we własnym zakresie.

II. PODŁĄCZENIE DO SIECI

Przed podłączeniem do sieci należy sprawdzić:

1. Napięcie znamionowe zasilania (230V).
2. Stan przewodów elektrycznych i wtyczki (praca urządzeniem którego przewód i wtyczka są uszkodzone jest niedopuszczalna).
3. Właściwe zamontowanie przewodu powietrza.

III. BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

1. Przechowywać kompresor z daleka od dzieci.
2. Unikać kontaktu z obwodem elektrycznym.
3. Nie używać urządzenia w miejscu wilgotnym.

IV. PRZY EKSPLOATACJI

1. Nie pracować w pomieszczeniach w których występują mieszaniny wybuchowe gazów, pary cieczy łatwopalnych, gazy żrące i pył.
2. Nie poddawać urządzenia działaniu deszczu lub wilgoci.
3. Podczas pracy nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

UWAGA !
Przed odłączeniem akcesoriów (aerografu, przewodu) od urządzenia należy zawsze upewnić się czy zasilanie jest odłączone, a obwód pneumatyczny nie znajduje się pod ciśnieniem.

UWAGA !
Urządzenie do użytku wyłącznie przez osobę dorosłą lub pod jej nadzorem.

SPECYFIKACJA

MINI KOMPRESOR	
Typ kompresora	TŁOKOWY, BEZOLEJOWY, JEDNOCYLINDROWY
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	16 W
Silnik kompresora	DC 12 V / 1.6 A
Ciśnienie maksymalne	2 bar (30 PSI)
Wydajność [l/min]	10
AEROGRAF	
Średnica dyszy	0,2 mm
Pojemność zbiorniczka	2 ml
Ciśnienie pracy	1~3 bar
Średnica podłączenia	1/8”Z
Długość przewodu powietrza	1,8 m
Waga zestawu	1,3 kg
Wymiary opakowania	31 x 25,5 x 7,5 cm

ZASTOSOWANIE

Mini kompresor typu AD-3001 ze względu na swoją konstrukcję jest prosty w użyciu i „bezobsługowy” - nie wymaga uzupełniania oleju.

Zestaw AD-3001 współpracuje z większością farb. Idealnie nadaje się do celów hobbistycznych, rękodzieła, zdobienia paznokci, opalania natryskowego, tatuaży tymczasowych, zdobienia ciast i tortów, grafiki samochodowej i innych.

W zestawie z mini kompresorem znajduje się wysokiej jakości aerograf. Model AD-3001 może zasilać każdy aerograf z gwintem podłączeniowym 1/8”Z lub innym po zastosowaniu odpowiedniego adaptera.

BUDOWA

LEGENDA

1. Mini kompresor
2. Przycisk włącznika
3. Dioda LED
4. Przewód zasilający
5. Wylot powietrza
6. Przewód powietrza
7. Stojak aerografu
8. Aerograf
9. Dwufunkcyjny przycisk spustowy
10. Regulacja skoku iglicy
11. Zbiorniczek aerografu

INSTALACJA

Urządzenie jest przygotowane do standardowej pracy. Każdy egzemplarz przeszedł pozytywnie próby sprawdzenia ochrony elektrycznej. Do każdego urządzenia jest dołączana instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

I. WARUNKI PRACY

Podłoże - stabilne, płaskie, poziome. Ważne, aby wokół było wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, ułatwiającej swobodny obieg powietrza i odpowiednie chłodzenie. Otaczające powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń stałych. Nie wolno instalować urządzenia w pomieszczeniach gdzie występują mieszaniny wybuchowe gazów, pary cieczy łatwopalnych, gazy żrące i pył.

Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5^{O}C i wyższa niż 30^{O}C. Urządzenie powinno być zainstalowane z dala od bezpośredniej ekspozycji słonecznej i powinno mieć dobrą wentylację.

II. PODŁĄCZENIE AEROGRAFU

Przewód powietrza (6) z jednej strony wyposażony jest w mini szybkozłącze, które należy podłączyć do wylotu powietrza (5) mini kompresora. Drugi koniec przewodu należy przykręcić do gwintu podłączeniowego aerografu.

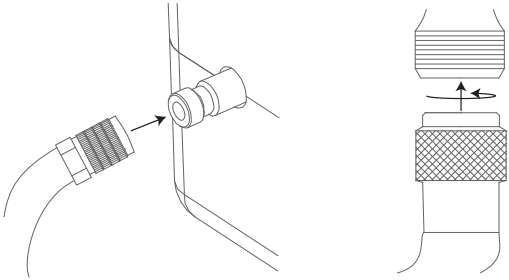

II. PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przed podłączeniem należy sprawdzić czy wartość napięcia zasilania na tabliczce znamionowej jest zgodna z napięciem w miejscu pracy.
Instalacja zasilająca musi być wyposażona w bezpieczniki lub automatyczne wyłączniki.

UŻYTKOWANIE I CZYSZCZENIE

Po podłączeniu do instalacji elektrycznej, mini kompresor uruchamiamy czerwonym przyciskiem (2) znajdującym się na górze obudowy. Gotowość do pracy sygnalizuje dioda LED (3).

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy ciągłej, kiedy nagrzeje się nadmiernie, wyłączy się automatycznie. Gdy osiągnie odpowiednią temperaturę włączy się ponownie.

Po podłączeniu aerografu przewodem (6) do minikompresora, napełnić zbiorniczek aerografu (11) odpowiednio rozcieńczoną farbą.

Aerograf jest bardzo precyzyjnym urządzeniem, wymagającym delikatnej obsługi. Pamiętaj nie należy naciskać raptownie na spust, może to doprowadzić do uszkodzenia dyszy oraz iglicy.

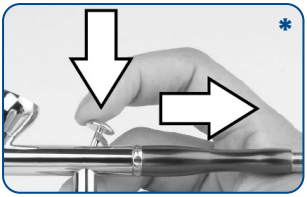

Przycisk spustowy (9) kontroluje dwie funkcje przepływ powietrza oraz ilość natryskiwanej farby.

Wciśnij przycisk w dół aby uruchomić (zwiększyć) przepływ powietrza. Pociągnij przycisk do tyłu aby uruchomić (zwiększyć) natrysk farby.

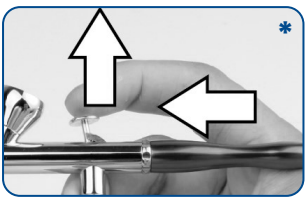

Popchnij przycisk do przodu aby zmniejszyć (wyłączyć) natrysk farby. Podnieś palec aby zmniejszyć (wyłączyć) przepływ powietrza.

Wzór i rozmiar natrysku zależy od odległości między powierzchnią roboczą i aerografem.

Aby uzyskać cienkie linie, zdejmij nakrętkę iglicy i trzymaj aerograf blisko powierzchni roboczej.

Przed każdą zmianą koloru należy opróżnić zbiorniczek (11) z resztek farby. Napełnij zbiorniczek wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym i wypsikaj. Powtarzaj tak długo aż aerograf będzie pryskał czystą wodą/środkiem bez resztek farby.

Dla wygody oraz zachowania czystości w miejscu pracy najlepiej wykorzystać specjalne pojemniki do czyszczenia np Adler AD-7611 lub AD-7612.

Po zakończeniu malowania należy wyczyścić wnętrze aerografu ze zwróceniem szczególnej uwagi na dyszę, nakrętkę dyszy oraz końcówkę iglicy. Te części są najbardziej precyzyjnymi i delikatnymi elementami.

Po odłączeniu źrodła sprężonego powietrza. Odkręć tylną część korpusu i nakrętkę zabezpieczającą iglice.

Wyjmij iglicę i delikatnie wyczyść ją używając czystej ściereczki i środka czyszczącego. Sprawdź czy czubek iglicy nie jest zgięty.

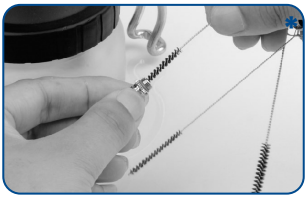

Rozkręć i wyczyść głowicę, zdejmij nakrętkę iglicy i wyczyść w środku, najlepiej korzystając z zestawu wyciorów i szczotek Adler AD-7603.

* Ilustracje przedstawiają przykładowy aerograf.

KONSERWACJA I NAPRAWY

Ze względu na swoją konstrukcję kompresor AD-3001 nie wymaga konserwacji jak standardowe kompresory olejowe.

Naprawy i wymiany podzespołów w okresie gwarancji może dokonać jedynie Autoryzowany serwis Adler.

Schemat budowy aerografu:

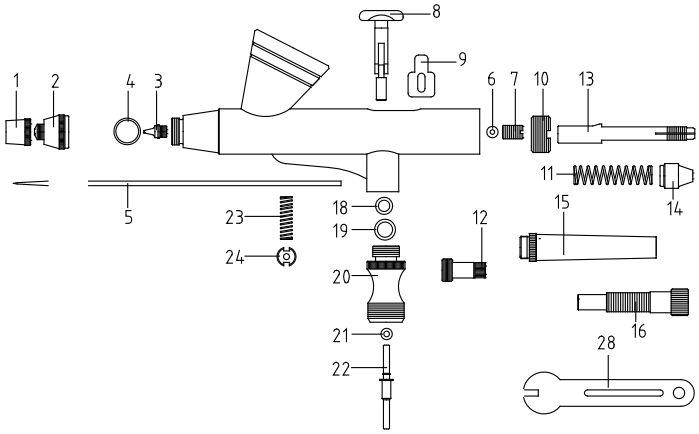

1. Osłona iglicy
2. Nakrętka dyszy
3. Dysza
4. O-ring nakrętki dyszy
5. Iglica
6. O-ring prowadnicy iglicy
7. Prowadnica przednia iglicy
8. Przycisk spustowy
9. Prowadnica spustu
10. Korek
11. Sprężyna
12. Obudowa sprężyny
13. Prowadnica tylna iglicy
14. Ogranicznik iglicy
15. Standardowe regulacja uchwytu
16. Regulacja skoku iglicy
18. O-ring prowadnicy spustu
19. O-ring zaworu
20. Korpus zaworu
21. O-ring pręta zaworu
22. Pręt zaworu
23. Sprężyna zaworu
24. Śruba zaworu
28. Klucz dyszy

Schemat ilustruje budowę aerografu. Niektóre części są wymienione tylko w celach informacyjnych, nie są dostępne jako części zamienne.

DEKLARACJA IMPORTERA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 01-07/2025

1. Upoważniony przedstawiciel producenta: MAR Andrzejewski Sp.J 91-604 Łódź ul Łodzianka 26
2. Nazwa wyrobu: Zestaw Minikompresor modelarski z aerografem: AS-200 (nazwa handlowa AD-3001)

3. Klasyfikacja wyrobu : PKWiU 29.12. 36 - 30
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu : Do zasilania w powietrze aerografów

5. Numer jednostki certyfikującej : 2037
6. Dokumenty odniesienia :

2014/30/EU EMC **2014/35/EU LVD** **2006/42/EC MD**	Certyfikat nr UCN 802643273675 z dn. 22.01.2020 wydany przez CELAB Via Maira snc, Italy zgodny z normami: **EN 1012-1:2010, EN 60335-1:2012+A1:2014, EN 62233:2008, EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997**
2011/65/EU RoHS	Certyfikat nr BSTDG23042726709205CC z dn. 27.04.2023 wydany przez Dongguan BST Testing Co. Ltd., China zgodny z normami: **IEC 62321-4:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 32321-7-2:2017, IEC 62321-8-2017**

7. Nazwisko i adres osoby posiadającej dokumentację techniczną : Grzegorz Kunicki MAR Andrzejewski Sp. J ul Łodzianka 26

8. Kod 0241.0 AD-3001

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością ,że wyroby z partii określonej w pkt. 8 są zgodne z dokumentami odniesienia w pkt. 6

Polska , Łódź dn. 16.07.2025

Współwłaściciel:
MAR Andrzejewski sp.j
Grzegorz Kunicki

INFORMATION ON THE WAY OF HANDLING WITH USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The crossed-out wheelie bin symbol on the equipment, packaging or accompanying documents means that the product must not be disposed of with other waste.

It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for proper processing. The marking also means that the equipment was placed on the market after August 13, 2005.

Do not dispose of used equipment together with other waste! There are financial penalties for this. Devices such as compressors, power generators, battery tools, power banks, welding helmets may contain substances hazardous to the natural environment, human and animal health. Remains of oil, gasoline and batteries after dismantling the device should be disposed of first.

Proper disposal of waste equipment prevents potential negative consequences for the environment and human health. At the same time, we save the natural resources of our Earth by reusing raw materials obtained from the processing of equipment.

SAFETY INFORMATIONS

The device must be used in accordance with the instructions. Improper use may be dangerous. The user is responsible for his own safety and that of others and must know and comply with the following rules of use. Only after reading the operating instructions and health and safety instructions can you start working.

Electrical device, there is a risk of electric shock if the operating instructions are not followed.

The device becomes hot during operation, avoid touching the device housing after long periods of operation.

The device has rotating elements inside, under no circumstances should the device be operated with the casing removed.

Additional hazards, if any, are described later in the manual.

SAFETY RULES

I. GENERAL RULES

1. During work, avoid direct contact with a stream of sprayed substance.
2. Do not direct the stream of liquid or air towards your and other people's eyes.
3. Repairs and inspections must be made by qualified people.
4. The device must be kept in good condition (clean, dry, etc.) without paint and varnish residue.
5. Make sure that the electrical and pneumatic connection is appropriate, avoid tensioning the wires.
6. Disconnect the device from the electrical network before moving.
7. Do not open, dismantle or process the compressor on your own.

II. POWER CONNECTION

Before connecting to the network, check:
1. Rated voltage (230V).
2. The condition of the electric wires and the plug (operation of the device which cable and/or plug are damaged is unacceptable).
3. Installation of the air duct properly.

III. PERSONAL SAFETY

1. Store the compressor away from children.
2. Avoid contact with the electrical circuit.
3. Do not use the device in a humid place.

IV. DURING OPERATION

1. Do not work in rooms where gases explosives, flammable liquid fumes, corrosive gases and dust.
2. Do not subject the device to rain or moisture.
3. Do not cover the ventilation holes during operation.

ATTENTION !
Before disconnecting the accessories (airbrush, cable) from the device, always make sure that the power supply is disconnected and the pneumatic circuit is not under pressure.

ATTENTION !
A device for use only by an adult or under his supervision.

SPECIFICATION

MINI COMPRESSOR	
Compressor type	PISTON, ONE CYLINDER, OILLESS
Voltage	230 V / 50 Hz
Power consumption	16 W
Compressor motor	DC 12 V / 1.6 A
Maximum pressure	2 bar (30 PSI)
Efficiency	10 l/min
AIRBRUSH	
Nozzle diameter	0,2 mm
Cup capacity	2 ml
Work pressure	1~3 bar
Connection type	1/8”M
Air hose length	1,8 m
Set weight	1,3 kg
Set dimentions	31 x 25,5 x 7,5 cm

APPLICATION

The AD -3001 mini compressor due to its design is easy to use and „maintenance -free” - it does not require oil to be supplemented.

The AD-3001 set works with most paints. Ideally suited for hobby purposes, crafts, nail art, spray tanning, temporary tattoos, decorating cakes, car graphics and others.

The mini compressor set includes high quality airbrush. The AD-3001 model can supply any airbrush with 1/8”M connection or others after using the appropriate adapter.

CONSTRUCTION

LEGEND

1. Mini compressor
2. Switch button
3. LED
4. Power cord
5. Air outlet
6. Air hose
7. Airbrush stand
8. Airbrush
9. Double function trigger button
10. Needle stroke adjustment
11. Airbrush cup

INSTALLATION

The device is prepared for standard work. Each copy has passed positively attempts to check electrical protection. Manual with the warranty card is attached to each device.

I. WORKING CONDITIONS

Surface - stable, flat, horizontal. It is important that there is enough free space around, facilitating free air circulation and adequate cooling. The surrounding air should be free of solid pollution. Do not install the device in rooms where there are explosives gases, fumes of flammable liquids, corrosive gases and dust.

The ambient temperature cannot be lower than 5^{o}C and higher than 30^{o}C. The device should be installed away from direct sunlight and should have good ventilation.

II. AIRBRUSH CONNECTION

On one end, the air hose (6) is equipped with a mini quick coupler, which should be connected to the air outlet (5) of the mini compressor. The other end of the hose should be screwed to the airbrush connection thread.

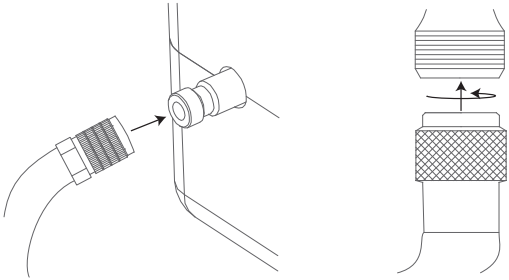

II. CONNECTING TO ELECTRIC INSTALLATION

Before connecting, check whether the power voltage value on the rated plate is in line with the voltage in the workplace.
The power installation must be equipped with fuses or automatic switches.

USE AND CLEANING

After connecting to the electrical installation, the mini compressor is started with a red button (2) located at the top of the housing. Readiness to work is signaled by the LED (3).

The device is not adapted to continuous operation, when it heats up excessively, it turns off automatically. When it reaches the right temperature, it turns on again.

After connecting the airbrush with a hose (6) to the mini -commpressor, fill the airbrush cup (11) with a properly diluted paint.

Airbrush is a very precise device that requires gentle operation. Remember, do not press the trigger suddenly, this may lead to damage to the nozzle and needle.

The trigger button (9) controls two functions of air flow and the amount of sprayed paint.

Press the button down to start (increase) air flow. Pull the button back to start (increase) paint spray.

Put the button forward to reduce (turn off) paint spray. Raise your finger to reduce (turn off) air flow.

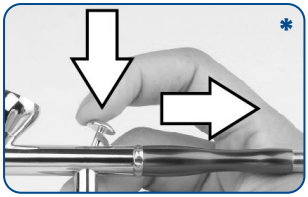

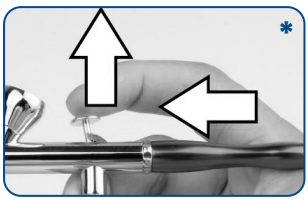

The size and pattern of sprayed paint depends on the distance between the working surface and the airbrush.

To get thin lines, remove the needle cap and hold the airbrush close to the working surface.

Before each color change, empty the cup (11) from paint residues. Fill the tank with water or a suitable cleaning agent and spray out. Repeat until the airbrush is spraying with clean water/agent without paint residues.

For convenience and maintaining cleanliness in the workplace, it is best to use special cleaning containers, e.g. ADLER AD-7611 or AD-7612.

After painting, clean the inside of the airbrush with paying special attention to the nozzle, nozzle cap and the tip of the needle. These parts are the most precise and delicate elements.

After disconnecting the source of compressed air. Unscrew the back of the body and the needle protection nut.

Remove the needle and gently clean it, use a clean cloth and cleaning agent. Check if the tip of the needle is not bent.

Dismount and clean the head, remove the needle nut and clean inside, preferably using ADLER AD-7603 set of rods and brushes.

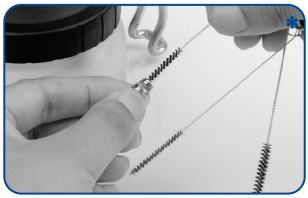

* The illustrations show an example of an airbrush.

MAINTENANCE AND REPAIR

Due to its design, the AD-3001 compressor does not require maintenance like standard oil compressors.

Only authorized Adler service can be repair and/or replace the parts during the warranty period.

Airbrush construction diagram:

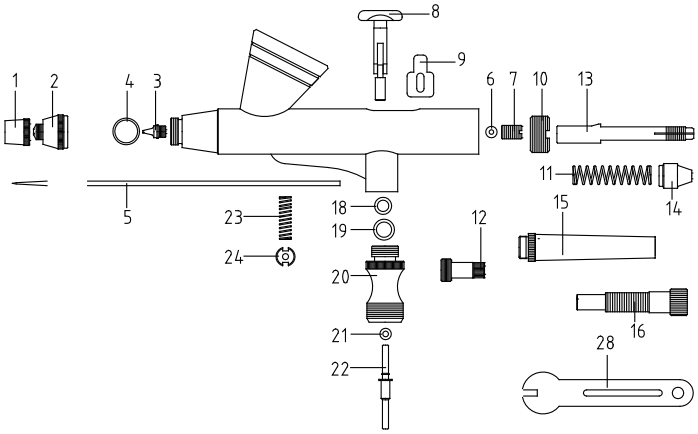

1. Needle Cap
2. Nozzle Cap
3. Nozzle
4. O-ring for Nozzle Cap
5. Needle
6. O-ring for Needle Guide
7. Needle Guide
8. Trigger
9. Trigger Guide
10. Stopper
11. Spring
12. Spring Case
13. Needle Chucking Guide
14. Needle Chucking Nut
15. Standard Handle Adjusting
16. Needle Backstop
18. Trigger Guide O-ring
19. Valve O-ring
20. Valve Body
21. Valve Rod O-ring
22. Valve Rod
23. Valve Spring
24. Valve Screw
28. Nozzle Wrench

The diagram illustrates the construction of the airbrush. Some parts are listed for informational purposes only, they are not available as spare parts.

IMPORTER DECLARATION

EC DECLARATION OF CONFORMITY NO. 01-07/2025

1. Authorized representative of the manufacturer: MAR Andrzejewski Sp.J 91-604 Lodz ul Lodzianka 26, Poland
2. Product name: Minicompressor with airbrush set:
   AS-200 (trade name AD-3001)

3. Product classification : PKWiU 29.12. 36 - 30
4. Purpose and scope of use : Compressing air to use for painting with air-brushes.

5. Certification body number : 2037
6. Refference documents :

2014/30/EU EMC **2014/35/EU LVD** **2006/42/EC MD**	Certificate no. UCN 802643273675 dtd 22.01.2020 issued by CELAB Via Maira snc, Italy in comply with norms: **EN 1012-1:2010, EN 60335-1:2012+A1:2014, EN 62233:2008, EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997**
2011/65/EU RoHS	Certificate no. BSTDG23042726709205CC dtd 27.04.2023 issued by Dongguan BST Testing Co. Ltd., China in coply with norms: **IEC 62321-4:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 32321-7-2:2017, IEC 62321-8-2017**

7. Name and address of the person holding the technical documentation : Grzegorz Kunicki MAR Andrzejewski Sp. J ul Lodzianka 26

8. Kod 0241.0 AD-3001

I declare with full responsibility that the product specified in point 8 are compliant with the reference documents in point 6

Poland , Lodz 16.07.2025

Współwłaściciel:
MAR Andrzejewski sp.j
Grzegorz Kunicki

KARTA GWARANCYJNA

Ważna na terytorium Polski z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu	Zestaw minikompresor z aerografem
Typ/model	AD-3001
Nr fabryczny	
Data sprzedaży	

MAR Andrzejewski Sp.j.
91-604 Łódź, ul. Łodzianka 26
tel.: 42 659 70 04, 659 90 57
696 487 707

www.adlernarzedzia.pl
serwis@adlernarzedzia.pl

Pieczątka i podpis sprzedawcy

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Data i podpis kupującego

REJESTR NAPRAW

Lp.	Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis serwisanta

2025

adler

Gwarant:
Właściciel marki **ADLER** – Firma MAR Andrzejewski Sp.j., ul. Łodzianka 26, 91-604 Łódź, udziela gwarancji na urządzenia **ADLER** na następujących warunkach:

Czas trwania gwarancji na urządzenia:
Gwarancja na urządzenia ADLER udzielana jest na 24 miesiące od daty zakupu.

Zakres ochrony gwarancyjnej:
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

- urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane
- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt / materiały eksploatacyjne
- urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione
- praca urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki
- w przypadku urządzeń z tabliczką znamionową: nie zniszczono (nie usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia mechaniczne, transportowe, awarie, powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działania środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe, a także innych, będących poza kontrolą Gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny (w tym: dysz, zacisków, uchwytów, wtyczek, igieł, dłut, elementów przewodów spawalniczych) oraz usług dodatkowych: instalacji, czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego, przeglądów serwisowych, przewidzianych w instrukcji obsługi oraz sprawdzenia produktu. Koszt takich usług, jak i diagnozy urządzenia nie posiadającego wad, pokrywa Klient.

Termin wykonania obowiązków z tytułu Gwarancji wynosi 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta.

Serwis Gwaranta może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia bądź zwrocie kosztów zakupu.

Termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia nowego lub wolnego od wad. Jeżeli Gwarant dokonał naprawy, wymieniając części, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Serwisem Gwaranta.

Gwarant nie udostępnia urządzenia zastępczego na czas naprawy i nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z produktu, będącego w naprawie.

Podstawa udzielenia gwarancji:
Podstawą uznania reklamacji w ramach Gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez Sprzedawcę, Karta Gwarancyjna ADLER wraz z dowodem zakupu urządzenia (faktura lub paragon).

Zgłoszenie reklamacyjne / gwarancyjne:
W przypadku stwierdzenia wady, urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do miejsca zakupu lub, w razie braku takiej możliwości, zgłosić reklamację przez formularz reklamacyjny na stronie internetowej: https://adlernarzedzia.pl/reklamacje/

Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego:
Naprawy gwarancyjne na terenie Polski realizowane są wyłącznie przez Serwis Gwaranta. Reklamowany towar powinien być dostarczony na koszt Gwaranta w oryginalnym opakowaniu lub zastępczym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. Klient ponosi koszty wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia towaru podczas transportu.

Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt Klienta.
W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2025

www.adlernarzedzia.pl

Manual version 2025